







## Mirabelle Acrylic Laundry Sink

### Installation Instructions

#### IMPORTANT INSTRUCTIONS - Read before you begin

Read all instructions carefully before beginning installation. Remove the sink from its original carton and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to place it into position in the countertop. Inspect your faucet hardware to insure that all components exist for a successful installation as outlined in the faucet and/or hardware installation guide. Inspect the waste and supply lines and replace if necessary.

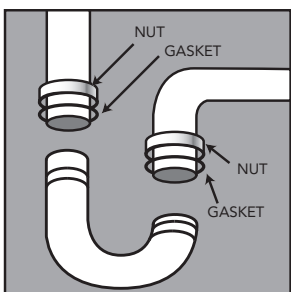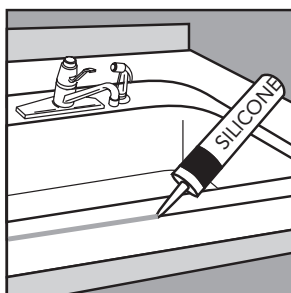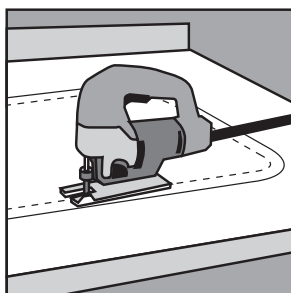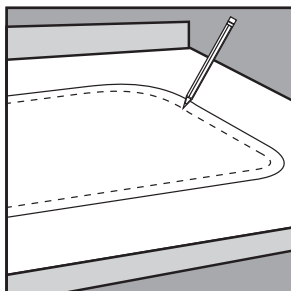

#### SELF RIMMING INSTALLATION

1. Position the sink UPSIDE DOWN in the desired location on the countertop. Verify the position and desired fit while observing the front overhang that exists on all countertops.
2. With a pencil, trace a line (or apply a border of masking tape) around the outside edge of the sink on the counter top.
3. Remove the sink from the countertop.
4. Measure in 3/4" and draw new lines inside the first sink outline just drawn (or taped).
5. Drill a pilot hole inside the line drawn in Step 4 to allow a starting point for the Jig saw.
6. Following the line drawn in Step 4, carefully cut out the countertop.
7. Temporarily position the sink in the countertop opening so the sink edges line up with the pencil line or tape border to insure a successful fit.
8. Carefully remove the sink and clean the countertop and remove tape (if any).
9. Mount the faucet hardware on the sink following the manufacturer's instructions.
10. Install the drain in accordance with the manufacturer's instructions using Plumbers Putty following the manufacturer's instructions. Note: Silicone Sealant or any other sealants other than Plumbers Putty should not be used as a replacement for Plumbers Putty. Apply a thin, continuous bead of 100% silicone sealant to the underside outer perimeter of sink approximately 1/4" inside the perimeter and carefully position the sink in the opening. Remember that the sink rests on a layer of silicone sealant, not dry fitted to the countertop.
11. Verify that the sink has not moved out of position and immediately remove any excess sealant filling any remaining voids as needed.
12. Allow the sealant to cure at least 1 hour before proceeding.
13. Install the garbage/waste disposer, if applicable, following manufacturer's instructions.
14. Connect the drain assembly.
15. Connect the faucet supply lines following the faucet manufacturer's instructions.
16. Carefully turn on the water supply lines, then turn faucet on and check faucet, drain, and drain assembly for leaks to insure a completed successful installation of your new Mirabelle laundry sink.

#### UNDER COUNTER INSTALLATION

When planning to use a Mirabelle laundry sink in an under counter installation please check style and size before authorizing cutting of the countertop. For under mounting to granite or marble or solid surface materials, contact your granite-marble-solid surface fabricator for installation requirements and proper fasteners. Under counter installation kits are available (PFUCCLIP).

**FOR CUSTOMER SUPPORT PLEASE CALL: 1-800-221-3379**




## Fregadero de acrílico Mirabelle

### Instrucciones de instalación




#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES - Lea antes de comenzar

Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación. Retire el fregadero de su caja original y revíselo para saber si presenta algún daño. Regrese el fregadero a su caja protectora hasta que esté listo para colocarlo en la encimera. Revise su grifo para asegurarse de que se encuentren todos los componentes a fin de realizar la instalación con éxito, según lo establecido en la guía de instalación del grifo y/o sus elementos. Revise las tuberías de desechos y suministro y reemplácelas si es necesario.

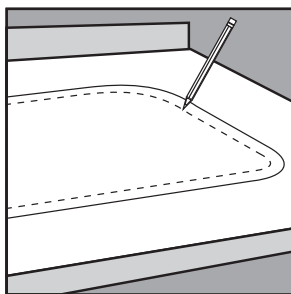

#### INSTALACIÓN DE FREGADERO EMPOTRADO

1. Posicione el fregadero AL REVÉS, en la ubicación deseada en la encimera. Verifique la posición y la ubicación deseada, teniendo en cuenta la saliente frontal que existe en todas las encimeras.
2. Trace una línea con un lápiz (o coloque una cinta adhesiva) alrededor del extremo exterior del fregadero en la encimera.
3. Retire el fregadero de la encimera.
4. Mida 3/4" hacia el interior y dibuje nuevas líneas dentro del primer trazo realizado (o donde colocó la cinta adhesiva).
5. Perfore un orificio piloto dentro de la línea trazada en el Paso 4 para que haya un punto de partida para la sierra de vaivén.
6. Siguiendo la línea trazada en el Paso 4, corte la encimera con cuidado.
7. Posicione temporalmente el fregadero en la apertura de la encimera para que los extremos del fregadero se alineen con la línea hecha con lápiz o con el borde de cinta, a fin de que encaje a la perfección.
8. Retire el fregadero cuidadosamente, limpie la encimera y retire la cinta (si la hubiere).
9. Instale los elementos del grifo en el fregadero siguiendo las instrucciones del fabricante.
10. Instale el drenaje utilizando masilla de plomería según las instrucciones del fabricante. Nota: no debe utilizar sellador de silicona ni ningún otro sellador que no sea masilla de plomería como reemplazo de la masilla. Aplique una línea delgada y continua de 100% de sellador de silicona en el perímetro exterior de la parte inferior del fregadero a aproximadamente 1/4" dentro del perímetro; posicione el fregadero cuidadosamente en la apertura. Recuerde que el fregadero se apoya sobre una capa de sellador de silicona, no directamente en seco sobre la encimera.
11. Verifique que el fregadero no se haya movido de su posición y, de ser necesario, retire inmediatamente el exceso de sellador que cubra los espacios restantes.
12. Permita que el sellador se endurezca al menos 1 hora antes de continuar.
13. Si corresponde, instale el triturador de residuos siguiendo las instrucciones del fabricante.
14. Conecte el ensamble del drenaje.
15. Conecte las tuberías de suministro del grifo siguiendo las instrucciones del fabricante del grifo.
16. Abra con cuidado los pasos de agua de las tuberías de suministro de agua, luego abra el grifo y revise si el grifo, el drenaje o el ensamble del drenaje presenta pérdidas para asegurarse de haber instalado su nuevo fregadero Mirabelle de manera exitosa.

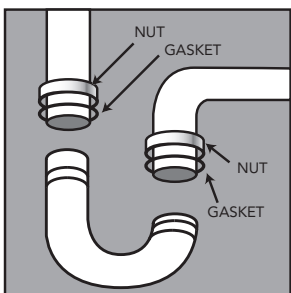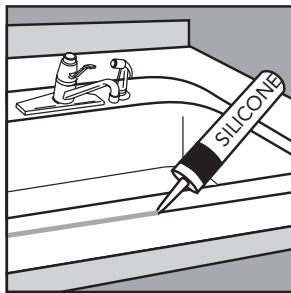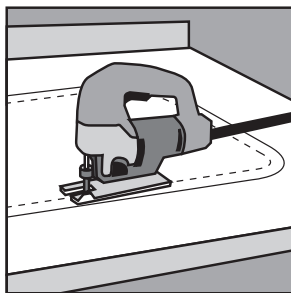

#### INSTALACIÓN BAJO CUBIERTA

Si desea utilizar el fregadero Mirabelle bajo cubierta, verifique el estilo y el tamaño antes de autorizar el corte de la encimera. Para el montaje bajo una encimera de material de granito, mármol o de superficie sólida, comuníquese con el fabricante de dicha encimera para obtener los requisitos de instalación y tornillos adecuados. Están disponibles kits de instalación bajo cubierta (PFUCCLIP).

**PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO AL CLIENTE, LLAME AL 1-800-221-3379**




## Évier de lavage en acrylique Mirabelle

### Instructions d'installation




#### INSTRUCTIONS IMPORTANTES - À lire avant de commencer

Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation. Retirer l'évier de son emballage original et l'inspecter pour tout dommage. Replacer l'évier dans son emballage de protection jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer dans le comptoir. Inspecter le matériel du robinet pour vous assurer que tous les éléments pour une installation réussie sont présents comme indiqué dans le guide d'installation du robinet ou matériel. Inspecter les conduits d'approvisionnement et d'évacuation et les remplacer si nécessaire.

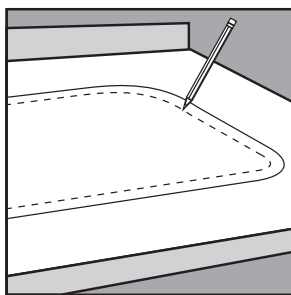

#### INSTALLATION

1. Placer l'évier À L'ENVERS à l'endroit désiré sur le comptoir. Vérifier la position et l'ajustement désiré tout en observant le surplomb avant qui existe sur tous les comptoirs.
2. Avec un crayon, tracer une ligne (ou appliquer une bordure de ruban masque) autour du bord extérieur de l'évier sur le comptoir.
3. Retirer l'évier du comptoir.
4. Mesurer 1,9 cm (3/4 po) et dessiner de nouvelles lignes à l'intérieur du premier contour dessiné (ou fait avec du ruban).
5. Percer un trou de guidage à l'intérieur de la ligne dessinée à l'étape 4 pour permettre un point de départ pour la scie sauteuse.
6. En suivant la ligne dessinée à l'étape 4, couper soigneusement le comptoir.
7. Positionner temporairement l'évier dans l'ouverture de comptoir afin que les bords de l'évier s'alignent avec la ligne au crayon ou la bordure de ruban pour assurer un ajustement réussi.
8. Retirer soigneusement l'évier et nettoyer le comptoir et retirer le ruban (le cas échéant).
9. Fixer le matériel du robinet sur l'évier en suivant les instructions du fabricant.
10. Installer le drain selon les instructions du fabricant en utilisant du mastic de plomberie et en suivant les instructions du fabricant. Remarque : un produit d'étanchéité en silicone ou tout autre produit d'étanchéité autre que le mastic de plomberie ne devrait pas être utilisé en remplacement du mastic de plomberie. Appliquer un cordon mince et continu d'un produit d'étanchéité en silicone au périmètre extérieur du dessous de l'évier environ à 0,6 cm (1/4 po) à l'intérieur du périmètre et bien positionner l'évier dans l'ouverture. Se rappeler que l'évier repose sur une couche de produit d'étanchéité en silicone, et qu'il n'est pas monté sur le comptoir.
11. Vérifier que l'évier est toujours en position et retirer immédiatement tout excédent du produit d'étanchéité et remplir tout espace, au besoin.
12. Permettre au produit d'étanchéité de sécher au moins une (1) heure avant de continuer.
13. Installer le broyeur de déchets, le cas échéant, en suivant les instructions du fabricant.
14. Connecter le drain.
15. Connecter les lignes d'approvisionnement du robinet en suivant les instructions du fabricant du robinet.
16. Ouvrir prudemment les lignes d'approvisionnement pour l'eau, et ensuite ouvrir le robinet et vérifier le robinet et le drain pour toute fuite afin d'assurer une installation réussie de votre nouvel évier de lavage Mirabelle.

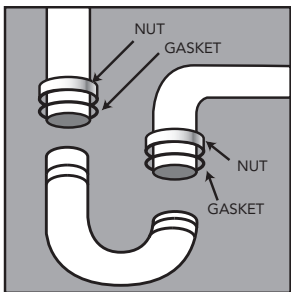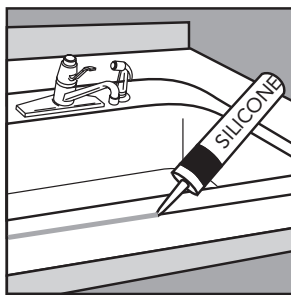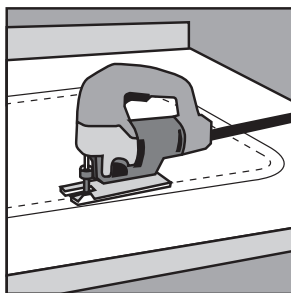

#### INSTALLATION SOUS LE COMPTOIR

Lorsque vous planifiez d'utiliser un évier de lavage Mirabelle avec une installation sous comptoir, veuillez vérifier le style et la grandeur avant d'autoriser la coupe du comptoir. Pour une fixation sous comptoir de granite ou de marbre, consulter votre fabricant de surface solide de granite-marbre pour les exigences d'installation et les bons produits ou éléments de fixation. Des trousse d'installation sous le comptoir sont disponibles (PFUCCLIP).

**POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, VEUILLEZ APPELER AU 1 800 221-3379**